

Bedienungsanleitung SKYProg

Vielen Dank für den Kauf von SKYProg. Mit SKYProg haben Sie sich für das universelle Programmiersystem passend zu allen programmierbaren innoSKY Modulen entschieden.


Systemübersicht

- Verbindet Ihren Computer mit allen programmierbaren innoSKY Produkten.
- Eröffnet ihnen den Zugang zum vollen Funktionsumfang Ihres angeschlossenen innoSKY Geräts.
- Ermöglicht Ihnen die Möglichkeit von Firmware Updates. Dadurch ist Ihr innoSKY Gerät immer auf dem aktuellsten Stand.

Hinweise


- Um SKYProg an Ihren Computer anschliessen zu können benötigen sie ein USB Kabel vom Typ USB-A nach USB-Mini-B. Falls Sie kein solches Kabel besitzen können Sie es bei Ihrem innoSKY Fachhändler beziehen.
- Bevor Sie SKYProg mit ihrem PC verbinden, beachten Sie bitte die Hinweise zur Treiberinstallation in dieser Anleitung.
- Zum programmieren Ihres innoSKY Produkts ist auf dem PC eine zusätzliche Software passend zum angeschlossenen Gerät notwendig. Diese kann gratis auf der innoSKY Webseite runtergeladen werden.
- Wenn Sie ein beliebiges innoSKY Produkt zum ersten Mal via SKYProg an einen PC anschliessen, wird ihr Gerät einem Echtheitstest unterzogen. Dazu ist einmalig eine kurze Internetverbindung notwendig. Wurde Ihr innoSKY Gerät erfolgreich geprüft, wird in Zukunft an demselben Computer kein Test mehr durchgeführt werden.

1 Anschlüsse

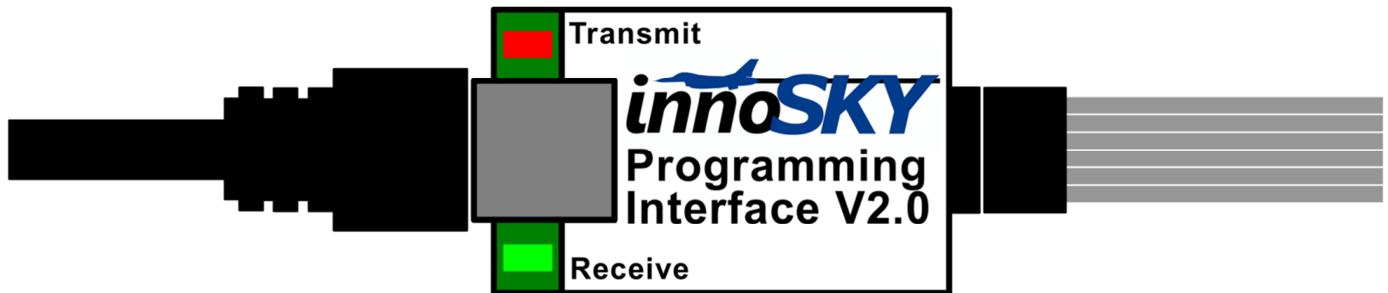

- **Links:** Anschlussbuchse zum Anschluss von SKYProg an Ihren Computer via USB Kabel.
- **Rechts:** Anschlussstecker zum Anschluss von SKYProg an ein beliebiges innoSKY Gerät über das beiliegenden Programmierkabel.

Anschluss an ein innoSKY Gerät

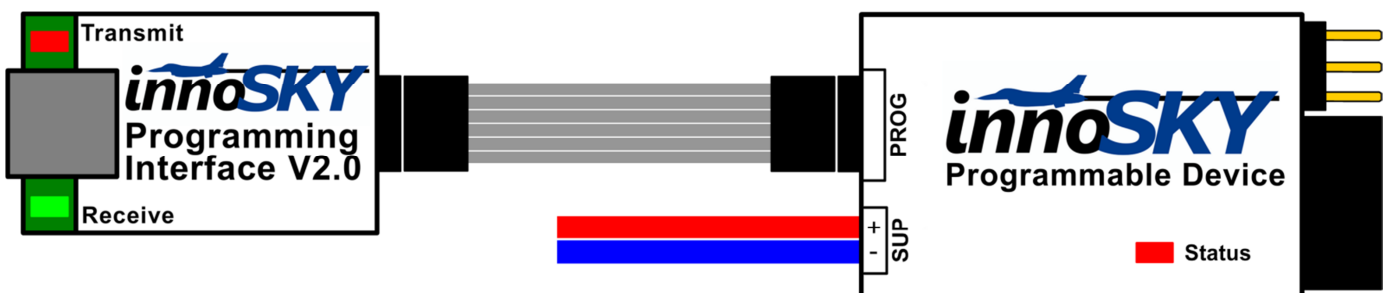

Das Bild zeigt wie SKYProg korrekt an einem beliebigen innoSKY Gerät angeschlossen wird. Zeigen beide Geräte mit der Oberseite nach oben, sollte das Verbindungskabel nicht verdreht sein. Das Angeschlossene Gerät muss selbständig mit Spannung versorgt werden. Es wird nicht von SKYProg mit Spannung versorgt.

2 PC Kompatibilität

SKYProg ist mit folgenden PC Systemen kompatibel:

- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7

3 Treiber Installation

Falls sie SKYProg unter Windows XP betreiben, müssen sie unter Umständen auf ihrem PC ein Treiberpaket installieren, bevor sie SKYProg mit dem PC verbinden:

1. Laden Sie die Datei CDM20802_Setup.exe von der innoSKY Webseite.
2. Installieren Sie das Treiberpaket auf ihrem PC.
3. Schliessen sie SKYProg an ihren PC an. SKYProg wird nun von ihrem PC erkannt und kann nach wenigen Sekunden verwendet werden.

Unter Windows Vista und Windows 7 sind keine zusätzlichen Treiber notwendig. Sie können SKYProg ohne weitere Schritte direkt mit dem PC verbinden.

5 Status LED's

Die 2 LED's auf SKYProg zeigen ihnen den aktuellen Kommunikationszustand an:

- Die Rote LED blinkt, wenn Ihr PC Daten zum angeschlossenen Gerät sendet.
- Die Grüne LED blinkt, wenn Ihr innoSKY Gerät Daten zum PC sendet.

7 Technische Daten

Dimensionen: 37mm x 16mm x 7mm

Gewicht: 5g

8 Kontakt

Internet: www.innosky.ch

Email: info@innosky.ch